



Individuální osobní ochranné prostředky

Značka uvex pro nás znamená závazek.

Již **více než 90 let** vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní výrobky určené k ochraně lidí při jejich sportovních, volnočasových i pracovních aktivitách. A kdo chce chránit člověka, ten také musí **převzít odpovědnost**.

Právě z této mise je odvozen závazek **jednat v duchu udržitelnosti a společenské a sociální odpovědnosti**.

Individuální osobní ochranné prostředky uvex

Organizační opatření:

Dlouhá životnost a snížení množství odpadu

Ve srovnání se standardními produkty (např. brýle přes brýle, jednorázová ochrana sluchu) se naše individualizované ochranné produkty používají mnohonásobně déle. Díky tomu dochází během celé doby používání k šetření cenných zdrojů, snížení množství odpadu a také snížení emisí CO₂.

Otoplastické chrániče sluchu, ochranné brýle a brýle k zobrazovacím jednotkám s dioptrickými zorníky značky uvex dodáváme ve znovupoužitelných pouzdrech, která lze používat po celou dobu používání ochranných prostředků i po jejím skončení. Významným způsobem tak přispíváme ke snížení odpadu z obalových materiálů a zároveň k prodloužení životnosti našich produktů.

Odborná způsobilost a síť dodavatelů

Individuální ochranné produkty uvex vyrábíme na základě desítek let zkušeností a důvěrné spolupráce s našimi partnery.

Naši partnerští výrobci podléhají pravidelným auditům a zavázali se dodržovat sociální standard společnosti uvex.

Všechny produkty uvex jsou vyráběny podle nej přísnějších bezpečnostních standardů, pravidelně kontrolovány a certifikovány nezávislými institucemi.

Seznam škodlivých látek společnosti uvex

Při výrobě našich individuálních ochranných prostředků nejsou použity škodlivé látky. Produkty se vyrábějí v souladu s ustanoveními nařízení REACH a seznamu zakázaných škodlivých látek společnosti uvex.

Životnost
ochranných brýlí uvex
s dioptrickými zorníky cca

1,5
roku používání

Otoplastické
chrániče sluchu uvex

100%

z dusíku získaného z výrobního
procesu a znovu vráceného
do oběhu



Obaly vložek uvex medicare

95%

karton z recyklovaného papíru

Životnost
otoplastických
chráničů sluchu
uvex cca

5

let používání



SBU Occupational Health

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex

MADE IN
UVEX



INDIVIDUÁLNÍ PŘÍZPŮSOBNOST

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex

Zdraví vašich zaměstnanců má pro nás zásadní význam, což prokazuje poslání společnosti uvex **protecting people**: „chráníme lidi“.


Společnost uvex nabízí prvotřídní individuální řešení pro ochranu zraku, sluchu a nohou – a tím maximální bezpečnost pro váš tým.

Individuální osobní ochranné prostředky kombinují vysokou úroveň inovací a individuální přizpůsobení uživateli, a proto je každý produkt jedinečný. Všechny optické, otoplastické a ortopedické prostředky jsou přizpůsobeny, a tedy šité na míru potřebám vašich zaměstnanců.

Protože ochrannou výstroj, která perfektně padne vašim zaměstnancům, budou všichni rádi používat – a spolehlivě ochrání váš tým.

Naše prostředky pro individuální osobní ochranu se vyznačují zejména dlouhou životností. V porovnání se standardními produkty (např. brýle přes brýle, jednorázová ochrana sluchu) vydrží mnohonásobně

delší používání, což znamená, že šetříme cenné zdroje a při přepočtení na celou dobu používání produktu jeme mnohem méně odpadu.



„Made in uvex“

Naše produkty, které jsou vyrobeny podle nejprísnejších bezpečnostních norem, vycházejí z dlouholetých zkušeností a inovativních technologií.

Naše individuální osobní ochranné vybavení zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí, ať už jde o ochranu zraku, sluchu nebo nohou.

Přesvědčí vás vynikajícím pohodlím při nošení, atraktivním designem a promyšlenou funkcí. Naše inovace nastavují nová pravidla v oblasti kvality a technologie.

Značka „Made in uvex“ je zárukou komplexního systému kvality a nejlepšího možného technického zpracování. Všechny používané materiály jsou bez škodlivých látek a jsou pravidelně testovány.

Společnost uvex klade velký důraz na koncepci udržitelné výroby s prvotřídními produkty a vlastním hodnotovým řetězcem a na výrobu v závodech v Německu a v Evropě. Značka uvex navíc nabízí maximální servis s maximální flexibilitou.

NÁROKY NA KVALITU

SBU Occupational Health

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex

Individuální ochrana zraku – ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky

- ochranné brýle s dioptrickými zorníky certifikované podle EN 166 a nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
- bohatý výběr typů ohnisek a materiálů zorníků dle jakýchkoli požadavků
- široká nabídka obrouček v různých provedeních je přizpůsobena různým tvarům hlavy vašich zaměstnanců, a to na mezinárodní úrovni
- kvalifikované poradenství a individuální úpravy provedené odborníky ze společnosti uvex




Individuální ochrana zraku – brýle uvex k zobrazovacím jednotkám

- brýle k zobrazovacím jednotkám pro pracovní činnosti před počítačovým monitorem, kde nejsou povinné ochranné brýle
- bohatý výběr typů ohnisek a materiálů zorníků dle jakýchkoli požadavků
- kvalifikované poradenství a individuální úpravy provedené odborníky ze společnosti uvex



Individuální ochrana sluchu – uvex high-fit

- otoplastické chrániče sluchu certifikované podle normy EN 352
- vhodné otoplastické chrániče pro (téměř) jakoukoli oblast použití díky široké nabídce filtrů, otoplastických tvarů a materiálů
- individuální úpravy provedené kvalifikovaným odborným personálem

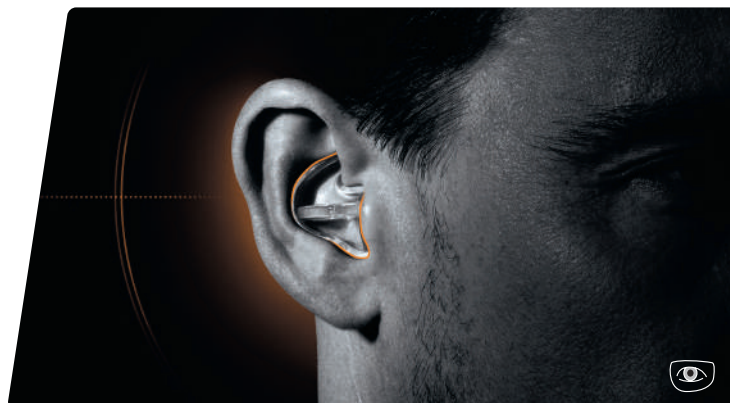

Ortopedická řešení s bezpečnostní obuví uvex – uvex medicare

- certifikovaná ortopedická ochrana nohou podle normy EN ISO 20345:2011
- např. pohodlné vložky na míru a úpravy obuvi
- pestrá řada použitelné bezpečnostní obuvi uvex
- uvex motion 3XL pro extra široké nohy a zdravotní problémy (např. diabetici)
- individuální přizpůsobení ortopedickými odborníky



SBU Occupational Health

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky
značky uvex

**ONE BRAND.
ONE VISION.
ONE MISSION.**



NAŠE POSLÁNÍ

#protecting people

Poslání značky uvex je naším nárokem a naší odpovědností. Společnost uvex chrání lidi – při práci, sportu a volnočasových aktivitách.

Na základě desítek let zkušeností kontinuálně posouváme dále poznatky v oblasti ochrany zdraví při práci a vrcholovém sportu. Tímto způsobem napomáháme neustálému dalšímu vývoji našich produktů.

Vznikají tak inovace a řešení s pokročilými technologiemi, které spolehlivě chrání lidi: ve výrobním závodu, na sjezdovce i na horském kole.

NAŠE BUDOUCNOST

Jednání v duchu udržitelnosti a sociální kompetence

U společnosti uvex se můžete zaručeně spolehnout na jednání v duchu udržitelnosti. Ať už jde o ochranu životního prostředí nebo společenskou angažovanost: se značkou uvex sázíte na partnera, který dennodenně žije firemní odpovědností.

Ve středu našeho zájmu stojí ochrana lidí:

- koncept udržitelných produktů
- upuštění od používání chemikálií, které vychází z nařízení REACH (vlastní seznam zakázaných škodlivých látek společnosti uvex)
- sociální standard uvex pro všechny výrobní pobočky
- společenská angažovanost (např. Nadace Rainera Wintera, Vision for the World)

NAŠ SERVIS

Místo a čas přizpůsobíme vašim potřebám

Jako zkušený specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí uvex komplexní profesionální služby pro oblast individuálních osobních ochranných pracovních prostředků – perfektně vyladěné podle požadavků vašeho podniku. Individuální osobní ochranné pracovní prostředky vyžadují fundované know-how

v oblasti poradenství. Proto různé úpravy provádějí vysoce kvalifikovaní odborníci – např. optikové, specialisté na akustiku nebo výrobci ortopedické obuvi – kteří se časově a místně přizpůsobí vašim potřebám.



Individuální osobní ochranné prostředky:
Další informace získáte na našich webových stránkách.



uvexsafetygroup



uvexsafetygroup



uvexsafety



uvexsafetygroup



**Ochranné brýle
a brýle k zobrazovacím
jednotkám
s dioptrickými zorníky**




Produktový systém planet series › Individuální osobní ochranné prostředky

Společnost uvex zavedla značku **protecting planet**, aby zdůraznila své poslání dosáhnout větší udržitelnosti. Na základě hesla značky **protecting people** se zavazuje zodpovědně začlenit tři pilíře udržitelnosti: **ekologii**, **ekonomii** a **sociální otázky** ve všech divizích podniku do všech činností.

Proto uvex ověřuje, hodnotí a optimalizuje komplexně všechny kroky výrobního postupu, na jejichž konci vzniká co nejvíce udržitelný produkt.

uvex RX cd 5521 planet

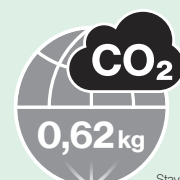

Stav: 05/2023*



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Materiál a ochrana zdraví

- › obroučky se vyrábí především z vysoce kvalitního materiálu na biologické bázi
- › místo ropy je základem tohoto materiálu obnovitelná surovina z rostliny skočec obecný
- › 38 procent obrouček je na bázi ricinového oleje
- › pěstování skočce obecného nekonkuruje plochám na pěstování potravin ani neohrožuje lesy
- › upuštění od používání škodlivých látek
- › vyrobeno v souladu s ustanoveními nařízení REACH a seznamu zakázaných škodlivých látek společnosti uvex

38%

materiálu obrouček je na bázi ricinového oleje

Životnost cca

1,5

roku používání



6109257

Ochrana zdraví

REACH

Jdeme nad rámec požadavků



protecting planet

by creating durable products

Životnost

- › ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky se vyznačují dlouhou životností
- › jejich životnost činí v průměru 1,5 roku, čímž přispívá k šetření cennými zdroji a snížení emisí CO₂



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging //
by reducing waste

Balení

- › ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky se dodávají s pouzdrem, které prodlužuje jejich životnost
- › toto pouzdro lze dále používat i poté, co přestanete používat brýle
- › významně tak přispíváme ke snížení množství odpadu z obalových materiálů



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Individuální ochrana zraku značky uvex.

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



Ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky jsou individuálně přizpůsobené zrakovým vadám uživatele a současně poskytují nejlepší možnou ochranu na pracovišti.

Brýle jsou certifikované a označené podle normy EN 166, a tudíž smějí být používány na pracovištích s povinností nosit ochranné brýle. Jako ochranné pracovní brýle nejenom chrání oči (před UV zářením, odletujícími odštěpkami, prachem apod.), ale jsou zároveň zrakovou pomůckou, protože jejich zorníky mají dioptrický účinek.

uvex nabízí široké spektrum vysoce kvalitních materiálů brýlových zorníků, dioptrických typů a obrub. Přechod mezi soukromě nošenými brýlemi a ochrannými brýlemi poskytnutými zaměstnavatelem je díky tomu snazší, což zvyšuje komfort nošení.

Rozsáhlý systém kvality uvex je zárukou nejlepší optické kvality i techniky zpracování. Žádné zpracovávané materiály (brýlové zorníky, obruby, pouzdra atd.) neobsahují škodlivé látky a jsou pravidelně kontrolovány.

Kolekce

uvex nabízí mnoho obrub pro ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX bc plast



- bc: basic collection
- různé tvary, velikosti a barvy

uvex RX bc kov



- bc: basic collection
- různé tvary, velikosti a barvy

uvex RX ti



- ti: titan
- z vysoce kvalitního titanu
- extrémně odolné
- nízká hmotnost
- vhodné pro alergie

uvex RX cb



- cb: custom bridge
- Vhodné pro osoby s:
- plochým hřbetem nosu
 - vysokými lícními kostmi
 - širokými skráněmi

uvex RX cd



- cd: komfort a design
- ochranné brýle ve sportovním designu

uvex RX sp



- sp: sportovní
- ochranné brýle s designem wrap-around pro anatomické sportovní zorníky

uvex RX cd flip-up



- cd: komfort a design
- pro pracoviště se speciálními požadavky

uvex RX cf



- cf: close fit
- ochranné brýle s individuálními dioptrickými zorníky
- doporučujeme při manipulaci s chemikáliemi a/nebo do prašného prostředí

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Individuální ochrana zraku značky uvex.

uvex jako partner pro individuální ochranné pomůcky

Náš zrak si zasluhuje zvláštní ochranu – při mnoha činnostech v našem pracovním životě mu hrozí mnohá nebezpečí. Společnost uvex nedělá při ochraně zraku žádné kompromisy a nabízí spolehlivou ochranu prostřednictvím individuálně přizpůsobených ochranných brýlí.

Naše produkty uvex, které jsou vyráběny podle nejprísnejších bezpečnostních norem, vycházejí z dlouholetých zkušeností a inovativních technologií. Kromě bezpečnosti nabízí uvex navíc vysoký stupeň komfortu a kvality. Dokonale padnoucí ochranné pomůcky, které spolehlivě chrání vaše zaměstnance, budou všichni rádi používat.

Náš servis – vaše výhody

uvex nabízí maximální servis s maximální flexibilitou. Naši odborníci vám rádi pomohou s profesionálními a flexibilními řešeními, individuálně přizpůsobenými požadavkům vašeho podniku.

Díky naší široce koncipované kolekci uvex najdeme ochranné brýle s dioptrickými zorníky pro každého vašeho zaměstnance.



Odborníci uvex:

- servis kvalifikovaných očních optiků a optometristů na místě
- kvalifikovaní poradci zákaznického servisu uvex
- plošná síť servisních partnerů uvex v Německu, Rakousku, Švýcarsku, jakož i v dalších evropských zemích



Flexibilita uvex:

- produktové poradenství a úpravy výrobků provedené na přání v podniku
- schůzky jsou možné v ranních, odpoledních i nočních hodinách
- optimální plánování díky nástroji uvex Online-Termin-tool



uvex know-how:

- desítky let zkušeností v oblasti optiky a kontinuální vývoj produktů
- nabídka školení a praktických seminářů pro vaše zaměstnance (např. podnikoví lékaři, pracovníci bezpečnosti práce)
- kvalita „Made in uvex“: prvotřídní produkty vlastní výroby, zejména v dílnách v Německu / v Evropě



Digitální servisní nástroje:

- optické poradenství uvex RX pro optimální výběr produktů podle vašich požadavků
- uvex centRX, webový centrovací nástroj na zjištění potřebných parametrů centrování k objednávce individuálních ochranných brýlí



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Vaše cesta k ochranným brýlím s dioptrickými zorníky

1

Sjednání schůzky a konzultace

Dohodněte si telefonicky nebo e-mailem termín a nechte si našimi odborníky poradit na téma ochranné brýle s dioptrickými zorníky.

☎ +420 494 531 331

✉ info@uvex.cz

2

Analýza pracoviště a vyhledání produktu

Naši specialisté vám rádi osobně předvedou naši kolekci uvex ve vašem podniku a provedou společně s vámi analýzu pracoviště, aby mohli vybrat pro vaše zaměstnance optimální produkty.

3

Hotové ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Po odběru brýlí přímo na místě nebo u servisního partnera optiky uvex budete mít ochranné brýle s dioptrickými zorníky okamžitě připravené k odběru.

**Kontaktujte nás
nezávazně pro další informace.**



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Mezinárodní servisní odborná způsobilost uvex

UVEX SERVICE NETWORK

Servisní partneři a
oční optici

Afrika
Jižní Amerika (>128)
Nigérie

Asie
Spojené arabské emiráty (>80)
Čína

Evropa
Německo (>2000)
Rakousko (>50)
Švýcarsko (>300)
Francie (>500)
Nizozemsko
Belgie (>200)
Lucembursko
Velká Británie (>500)
Itálie
Polsko (>20)
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Slovinsko
Chorvatsko
Bulharsko
Rumunsko
Rusko (>20)
Turecko
Dánsko (>100)
Norsko (>150)
Švédsko (>200)
Finsko (>100)

Firma uvex se vynasnaží poskytnout vám a vašim zaměstnancům ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky bez ohledu na to, ve které zemi vaše firma sídlí. Za tímto účelem nabízíme v mnoha zemích kontinuálně rozšiřovanou mezinárodní síť výrobních poboček a servisních partnerů uvex.

Perfektně padnoucí tvar kdekoliv na světě

Mnohé obruby lze anatomicky přizpůsobit různým tvarům hlavy, takže dokonale padnou např. pro



vysoké lícní kosti



plochý nosní
hřbet



široké skráně

Naše kolekce uvex RX cb a uvex RX cd splňují požadavky normy zorného pole a zakryté oblasti jak pro evropskou, tak pro asijskou zkušební hlavu.



**Dodatečné informace
získáte na:**

☎ +420 494 531 331
✉ info@uvex.cz

Digitální servisní nástroje

uvex centRX – optické poradenství uvex RX


**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Maximální servis s maximální flexibilitou

S našimi digitálními servisními nástroji optického poradenství uvex RX a uvex centRX vám přinášíme užitečné servisní nástroje pro oblasti dioptrických ochranných brýlí a dioptrických ochranných brýlí pro práci s monitorem, které vám poskytnou cenné informace v přehledné podobě a usnadní každodenní práci i proces objednávání.

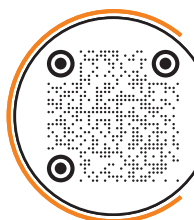

www.uvex-safety.com/en/uvex-rx-lens-consulting/

Optické poradenství uvex RX

Optimální výběr výrobků – pohodlně stisknutím tlačítka

Jaké výhody nabízejí různé typy čoček, povrchových úprav a materiálů zorníků u inovativních dioptrických ochranných brýlí a dioptrických ochranných brýlí pro práci s monitorem uvex?

Díky praktickému nástroji optického poradenství uvex RX najdete velice snadno optimální výrobek vyhovující vašim požadavkům.



uvex centRX – individuální přizpůsobení – jednoduše, rychle, digitálně

Fotocentrovací nástroj uvex centRX je snadno použitelným webovým řešením pro rychlé a bezpečné zjištění nezbytných parametrů centrování potřebných k objednavce ochranných brýlí a brýlí k zobrazovacím jednotkám s dioptrickými zorníky uvex. Zákazníkům, prodejcům a servisním partnerům poskytuje možnost prostřednictvím jednoduchého menu zjistit pomocí fotografie potřebné parametry a provést proces objednání brýlí digitálně. V aplikaci jsou stanoveny požadavky centrování jednotlivých skupin čoček, takže jsou vyloučeny např. početní chyby při zjišťování výšky průhledu.



centrx.uvex-safety.com



Vaše výhody přehledně:

Samostatné, individuální zjištění parametrů centrování pro objednávku brýlových zorníků

- ✓ zcela jednoduše a digitálně
- ✓ webový nástroj, bez nutnosti instalace
- ✓ bez nutnosti registrace
- ✓ bez ukládání dat
- ✓ k dispozici v němčině a angličtině

Co potřebujete k využití uvex centRX:

- ✓ počítač, tablet nebo notebook s internetovým prohlížečem Edge, Chrome nebo Firefox
- ✓ možnost pořízení fotografie ve formátech .jpg/.jpeg/.png
- ✓ připojení k internetu

🌐 Začněte přímo bez registrace:

Zajímá vás uvex centRX?
Uložte si naši webovou adresu
ke svým oblíbeným stránkám v prohlížeči.
Aplikaci můžete spustit přímo online.



centrx.uvex-safety.com

uvex

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX bc plast

Základní kolekce uvex RX bc plast

klasické
nadčasové
téměř neomezené osazení



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- plastová brýlová obruba ve tvaru Panto s kovovými stranicemi
- transparentní boční ochrana
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku a snadno upravitelným koncovkám straníc

uvex RX bc 5523

Obj. č.	6109252	6109253
Ref. č.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Velikost zorníků	49 mm	49 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	šedá, průsvitná	zelená, šedá
Speciální vlastnosti	kovová stranice	kovová stranice
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX bc plast



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- plastová brýlová obruba se zorníky klasického tvaru
- transparentní boční ochrana s integrovaným ochranným lemem na okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX bc 5503			
Obj. č.	6109219	6109203	6109204
Ref. č.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Velikost zorníků	50 mm	54 mm	54 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm	17 mm
Barva	antracitová	antracitová	zelená, šedá
Speciální vlastnosti			kovová stranice s pružinovou stěžejkou
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- plastová brýlová obruba s hermetickým utěsněním
- boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků integrované v designu brýlových obrub
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku
- stranice s individuálně nastavitelnou délkou ve čtyřech stupních, s měkce tvarovanými komfortními koncovkami straníc, které se dají snadno upravit

uvex RX bc 5502	
Obj. č.	6108215
Ref. č.	5502 1725 56/15
Velikost zorníků	56 mm
Šířka nosníku	15 mm
Barva	šedá
Značení rámečku	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- plastová brýlová obruba pohodlně padnoucího tvaru
- boční ochrana a ochranná vrstva integrovaná na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX bc 5506	
Obj. č.	6109210
Ref. č.	5506 1725 56/18
Velikost zorníků	56 mm
Šířka nosníku	18 mm
Barva	světle šedá, průsvitná
Značení rámečku	W 166 F CE



uvex

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX bc kov

Základní kolekce
uvex RX bc kov

klasické
nadčasové
téměř neomezené osazení



6109114

uvex RX bc 5109

- kovová obruba v moderním, kulatém tvaru
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům straníc

uvex RX bc 5109

Obj. č.	6109114
Ref. č.	5109 6100 50/19
Velikost zorníků	50 mm
Šířka nosníku	19 mm
Barva	zlatá
Značení rámečku	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- kovová obruba v klasickém, hranatém tvaru
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům straníc

uvex RX bc 5110

Obj. č.	6109115
Ref. č.	5110 1300 55/17
Velikost zorníků	55 mm
Šířka nosníku	17 mm
Barva	antracitová
Značení rámečku	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- velká kovová obruba v retro vzhledu s dvojitém nosníkem
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům straníc

uvex RX bc 5111

Obj. č.	6109116
Ref. č.	5111 1800 57/19
Velikost zorníků	57 mm
Šířka nosníku	19 mm
Barva	stříbrná
Značení rámečku	W 166 FT CE

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX bc kov



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- kovová obruba v módním designu pilotek
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám straníc

uvex RX bc 5102		
Obj. č.	6109100	6109101
Ref. č.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Velikost zorníků	51 mm	53 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	šedá, matná	šedá, matná
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům straníc

uvex RX bc 5103		
Obj. č.	6109104	6109105
Ref. č.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Velikost zorníků	53 mm	55 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm
Barva	šedá, matná	šedá, matná
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109108
6109109

uvex RX bc 5106

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám straníc

uvex RX bc 5106		
Obj. č.	6109108	6109109
Ref. č.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Velikost zorníků	50 mm	52 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	šedá, matná	šedá, matná
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- kovová obruba úzkého a výrazného tvaru
- transparentní boční ochrana
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám straníc

uvex RX bc 5108		
Obj. č.	6109112	6109113
Ref. č.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Velikost zorníků	54 mm	56 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	ocelová modrá	ocelová modrá
Značení rámečku	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX bc 5101

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
- boční ochrana z kovové síťoviny pro dobrou cirkulaci vzduchu
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelným nosníkům
- stranice s pružinovou stěžejkou a snadno upravitelnými koncovkami straníc

uvex RX bc 5101		
Obj. č.	6109103	
Ref. č.	5101 1018 56/17	
Velikost zorníků	56 mm	
Šířka nosníku	17 mm	
Barva	černá, stříbrná	
Značení rámečku	W 166 FT CE	



uvex

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX ti

Titanová kolekce
uvex RX ti

lehké
vhodné pro alergiky
odolné proti korozi



6109404

uvex RX ti 5904

- titanová brýlová obruba úzkého a výrazného tvaru
- transparentní boční ochrana
- lehké, nealergizující a odolné proti korozi
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům stran

uvex RX ti 5904

Obj. č.	6109404
Ref. č.	5904 1900 52/19
Velikost zorníků	52 mm
Šířka nosníku	19 mm
Barva	stříbrná, matná
Značení rámečku	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- velké titanové obruby v retro vzhledu s dvojitým nosníkem
- transparentní boční ochrana
- lehké, nealergizující a odolné proti korozi
- velmi dobře sedí díky anatomicky upravitelnému měkkému nosníku a koncům stran

uvex RX ti 5905

Obj. č.	6109405
Ref. č.	5905 1900 57/19
Velikost zorníků	57 mm
Šířka nosníku	19 mm
Barva	stříbrná, matná
Značení rámečku	W 166 FT CE

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

perfektně sedí na
vysoké lícní kosti
široké skráně
plochý nosní hřbet



6109232

uvex RX cb 5580

- široká plastová brýlová obruba optimalizovaného tvaru
- boční ochrana a ochranná vrstva integrovaná na horním okraji zorníků
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky straníc
- velmi vhodné pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo širokými skráněmi
- normováno pro použití s asijskou zkušební hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580

Obj. č.	6109232
Ref. č.	5580 3015 57/14
Velikost zorníků	57 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	tmavě modrá, šedá
Značení rámečku	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- plastová brýlová obruba s maximální šířkou skrání
- boční ochrana a ochranná vrstva integrovaná na horním okraji zorníků
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky straníc
- velmi vhodné pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo širokými skráněmi
- normováno pro použití s asijskou zkušební hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581

Obj. č.	6109233
Ref. č.	5581 1542 58/14
Velikost zorníků	58 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	šedá, tmavě červená
Značení rámečku	W 166 F CE



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Variety osazení kolekce uvex RX bc plast/kov · uvex RX ti · uvex RX cb

Druh dioptrického zorníku	Provedení	Parametry zabroušení
Popis		Výška průhledu Rozměry rámečku
Jednoohniskové, monofokální čočky		
– korekce zrakové vady do dálky, nablízko nebo na střední vzdálenosti		Jednoohniskové, jednoohniskové čočky HD Jednoohniskové čočky HD z střed zorníku hlavní zorné pole
Certifikovaná oblast korekce		
Zorníky Comfort		
Zorníky Comfort nablízko – provedení s rozšířenou oblastí vidění nablízko – ideální pro pracovní oblasti ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m		Zorníky Comfort nablízko Standard, zorníky Comfort do blízka Optima provedení viz strana 314 min. 17 mm hlavní zorné pole
Zorníky Comfort na různé vzdálenosti – výpočet individuální korekce pro definované vzdálenosti (1 m, 2 m nebo 4 m)		Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima min. 17 mm nulové zorné pole
Jednoohniskové čočky Relax – podpora akomodace díky korekci o +0,5 dpt. v dolní oblasti zorníku		Jednoohniskové čočky Relax min. 15 mm nulové zorné pole
Certifikovaná oblast korekce		
Dvouohniskové, bifokální a bifokální Comfort		
– korekce zrakové vady vidění do dálky a nablízko – viditelně zapracovaný segment vidění nablízko – rychlý přechod z vidění do dálky na vidění nablízko na hraně oblasti určené pro vidění nablízko – bifokální: okamžitá přijatelnost pro uživatele, výrazná hrana pomáhá oku se přizpůsobit	bifokální  bifokální Comfort 	šířka vidění nablízko 28 mm Bifokal Comfort (pouze CR 39 a PC) +4,5 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. +/- 6,0 dpt. Ad. +3,0
Certifikovaná oblast korekce		
Multifokální, multigresivní čočky		
– korekce zrakové vady do dálky, nablízko a na střední vzdálenosti – neviditelně zapracovaná oblast vidění na střední vzdálenosti a nablízko – hladký přechod z vidění do dálky na vidění nablízko	    Multifokální čočky Optima Optima HD  Multifokální čočky OR 	Multifokální čočky Standard – konvenční vidění do dálky a nablízko – dlouhá, úzká progresivní zóna min. 23 mm nulové zorné pole Multifokální čočky Pro Work – velká oblast pro vidění do dálky – široká progresivní zóna – optimalizovaná oblast pro vidění nablízko min. 20 mm nulové zorné pole Multifokální čočky Piccolo – komfortní vidění do dálky a nablízko – zkrácená progresivní zóna, proto se dobře hodí pro ploché brýlové obruby min. 17 mm nulové zorné pole Multifokální čočky Top One – velice pohodlné, velká oblast pro vidění do dálky a nablízko – široká, komfortní progresivní zóna – minimalizovány oblasti neostřetího vidění na okrajích min. 19 mm nulové zorné pole Multifokální čočky, Optima HD, Multifokální čočky OR – individuální čočky nejnovější generace – široké, velice pohodlné zorné pole ve všech oblastech vidění – optimální zobrazovací vlastnosti díky uvnitř zapracované progresivní zóně >> provedení HD viz str. 314 >> provedení OR viz str. 315
Certifikovaná oblast korekce		

► Tento přehled ukazuje maximální hodnoty korekce, které jsou normovány a certifikovány pro příslušná provedení čoček. Proveditelnost závisí na velikosti brýlové obruby a parametrech centrování.

► Při zjišťování bodů průhledu věnujte prosím pozornost údajům o zorném směru.

Materiál							Náhrady, volitelné				
CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex	Silikát tvrzené sklo		Normální AR	Super AR	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
■	■	■	■	■	HD není k dostání		■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se Super AR Doporučení: od +/-4,0 dpt.	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se Super AR Doporučení: od +/-6,0 dpt.	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy			pouze jednoohnis- kové	■	pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
+10,0 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 až -13,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 až -14,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 až -12,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 až -11,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.						+7,5 až -8,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±6,0 dpt.
Standard/ Optima	pouze Optima	pouze Optima	Standard/ Optima	pouze Optima	—	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	■	—	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	■	—	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
+9,0 až -7,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 až -8,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.							
■	pouze bifokální čoč- ky	—	■	—	pouze bifokální čočky	■	■	—	■	—	—
+7,0 až -8,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+8,5 až -10,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±8,0 dpt. Ad. +3,0		+10,0 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0		+6,0 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 Ad. +3,0						
■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	■	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	—	—	■	■	■	—	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	—	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát
■	pouze Optima pouze Optima HD	pouze Optima pouze Optima HD	■	pouze Optima pouze Optima HD	—	pouze Optima	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+6,0 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 až -12,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+10,0 až -12,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 až -10,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 až -13,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt. Ad. +3,0						+7,5 až -10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±6,0 dpt. Ad. +3,0



uvex

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX cd

komfort a design
uvex RX cd

moderní
sportovní
ochranné funkce integrovány
do designu obrouček



6109249*



reflexní logo uvex

uvex RX cd 5521

- moderní plastové obruby s reflexním logem uvex
- průsvitné rámečky na zorníku pro neomezené zorné pole
- dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu
- sportovní stranice z tvrdých a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

uvex RX cd 5521	
Obj. č.	6109249*
Ref. č.	5521 1813 54/22
Velikost zorníků	54 mm
Šířka nosníku	22 mm
Barva	stříbrná, antracitová
Značení rámečku	W 166 F CE



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- moderní plastová brýlová obruba s hermetickým utěsněním
- obroučky jsou z velké části vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu na biologické bázi. Místo ropy je základem tohoto materiálu obnovitelná surovina z rostliny skočec obecný.
- celkový podíl ricinového oleje jako základní složky je 38 %.
- průsvitná barva rámečků pro neomezené zorné pole
- boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků integrované v designu brýlových obrub
- měkký, přestavitelný nosník
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stran



protecting planet

by using bio-based material

uvex RX cd 5524 planet		
Obj. č.	6109254*	6109255*
Ref. č.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Velikost zorníků	53 mm	57 mm
Šířka nosníku	16 mm	16 mm
Barva	průsvitná, antracitová	průsvitná, antracitová
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX cd 5521 planet


38%

základu obrouček tvoří ricinový olej

**SUSTAINABLE
MODERN
SAFE**



Základ tvoří obnovitelná surovina
z rostliny skočec obecný

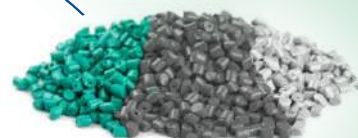

Kvalitní polyamidy na
biologické bázi šetrí zdroje



Příjemné nošení

- › snadno upravitelné,
měkké koncovky
stranic

Vždy viditelné

- › reflexní
logo uvex

Neomezené zorné pole

- › průsvitné rámečky zorníků

Sportovní design

- › zvýšený komfort nošení

6109257



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

- › obroučky se vyrábí především z vysoce kvalitního materiálu na biologické bázi
- › místo ropy je základem tohoto materiálu obnovitelná surovina z rostliny skočec obecný
- › 38 procent obrouček je na bázi ricinového oleje
- › pěstování skočce obecného nekonkuruje plochám na pěstování potravin ani neohrožuje lesy
- › upuštění od používání škodlivých látek
- › vyrobeno v souladu s ustanoveními nařízení REACH a seznamu zakázaných škodlivých látek společnosti uvex



protecting planet

by creating durable products

- › ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky se vyznačují dlouhou životností
- › jejich životnost činí v průměru 1,5 roku, čímž přispívá k šetření cennými zdroji a snížení emisí CO₂



protecting planet

by using durable packaging //
by reducing waste

- › ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky se dodávají s pouzdem, které prodlužuje jejich životnost
- › toto pouzdro lze dále používat i poté, co přestanete používat brýle
- › významně tak přispíváme ke snížení množství odpadu z obalových materiálů

uvex RX cd 5521 planet

Pro obroučky uvex RX cd 5521 planet platí stejná kritéria komfortu a rozsahu funkcí jako u obrouček uvex RX cd 5521 (viz levá část stránky).

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.

uvex RX cd 5521 planet	
Obj. č.	6109257
Ref. č.	5521 1369 54/22
Velikost zorníků	54 mm
Šířka nosníku	22 mm
Barva	antracitová, nefritová
Značení	W 166 F CE

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX cd



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- plastová brýlová obruba s hermetickým utěsněním
- transparentní boční ochrana a ochranná vrstva integrovaná na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- měkký, přestavitelný nosník
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stran

uvex RX cd 5514		
Obj. č.	6109225*	6109226*
Ref. č.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Velikost zorníků	53 mm	55 mm
Šířka nosníku	18 mm	18 mm
Barva	černá, modrá	černá, červená
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

- Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.



6109236*

uvex RX cd 5520

- moderní plastová brýlová obruba v atraktivních módních barvách
- dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu
- průsvitné rámečky na zorníku pro neomezené zorné pole
- uvex Comfort Slider umožňují individuální úpravy délky a sklonu stran
- volitelně lze brýle nosit bez uvex Comfort Slider
- kompletně bez kovu

uvex RX cd 5520		
Obj. č.	6109236*	
Ref. č.	5520 1333 54/18	
Velikost zorníků	54 mm	
Šířka nosníku	18 mm	
Barva	antracitová, modrá	
Značení rámečku	W 166 F CE	

- Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.



Příslušenství uvex x-fit pro ploché ochranné brýle je kompatibilní s našimi výrobky uvex RX cd 5520 a lze je získat v našem e-shopu.

<https://www.uvex-safety-shop.de/home>

uvex comfort slider
Obj. č. 9958024
Objednací jednotka: 1 ks
Obsah: 5 párů

uvex mini LED light
Obj. č. 9999100
Objednací jednotka: 1 ks


uvex x-fit pro náhlavní pásek
Obj. č. 9958023
Objednací množství: 5 ks

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX cd 5522

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

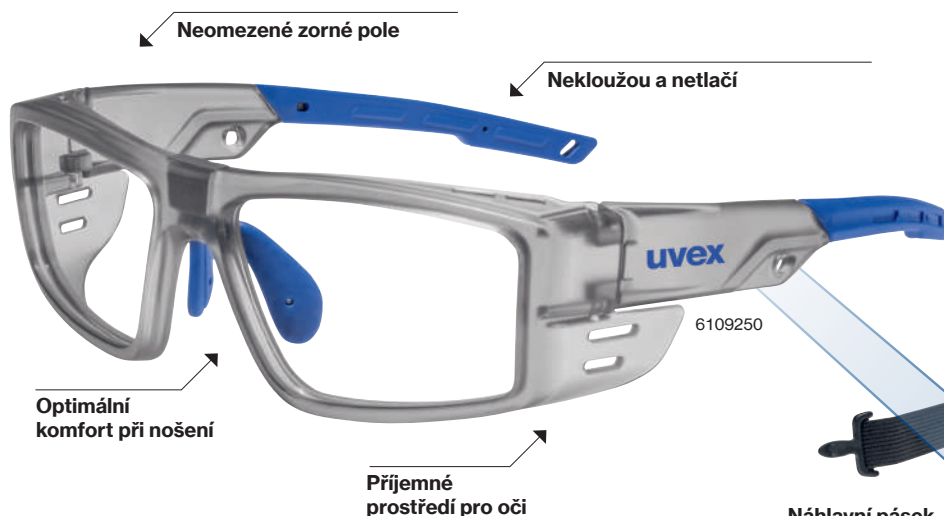

uvex RX cd 5522

- moderní plastové obroučky v robustním designu
- průsvitná barva rámečků pro neomezené zorné pole
- ventilační otvory nahoře a po stranách
- měkký, přestavitelný nosník
- sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly
- měkké, nastavitelné konce straníc s kovovou výztuhou

Náhlavní pásek
› snadné upevnění – aby lépe seděly




Příslušenství pro další ochranu před kapalinami

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- sadu tvoří těsnicí rám a náhlavní pásek
- sportovní těsnicí rám z tvrzených a měkkých komponent, aby brýle těsně přiléhaly
- ochrana proti kapalinám (kapky) – označení 3 podle normy EN 166
- náhlavní pásek k přímému uchycení na stranice brýlí, aby pevněji seděly



Těsnicí rám
› jednoduše nacvaknete do horních a bočních ventilačních otvorů, čímž je uzavřete a zafixujete těsnicí rám

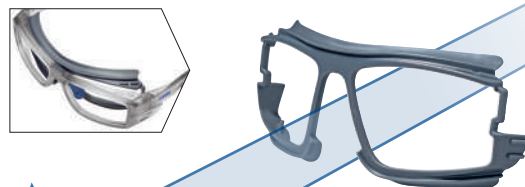

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) s uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Obj. č.	6109250	6118012
Ref. č.	5522 2533 58/15	
Velikost zorníků	58 mm	
Šířka nosníku	15 mm	
Barva	průsvitná šedá, modrá	černá, antracitová
Značení	rám: W 166 F CE	těsnicí rámeček: W 166 3F CE
Kompatibilní s	6118012	6109250
Objednací jednotka		ks

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX cd



6109234*



6109230*



6109231*

uvex RX cd 5518

- obroučky se sportovním designem: atraktivní vzhled a robustní materiál
- bez obsahu kovů
- příjemně měkké stranice (uvex duo component technology), neklouzavé, nezpůsobují otlaky
- dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu

uvex RX cd 5518			
Obj. č.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref. č.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Velikost zorníků	54 mm	54 mm	54 mm
Šířka nosníku	22 mm	22 mm	22 mm
Barva	antracitová, červená	tmavě hnědá, zelená	antracitová, modrá
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

- Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.



6109208
6109209



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 s uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505

- plastová brýlová obruba s hermetickým utěsněním
- integrovaná boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub pro nanejvýš přiléhavý tvar
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku
- úhlově nastavitelné stranice s individuálně nastavitelnou délkou, s měkce tvarovanými komfortními koncovkami straníc, které se dají snadno upravit

uvex RX cd 5505		
Obj. č.	6109208	6109209
Ref. č.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	průsvitná	průsvitná
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

- Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.

uvex RX cd 5505 seal

- těsnící rámeček z pěnového materiálu pro uvex RX cd 5505 k použití při manipulaci s prachem, třískami nebo kapalinami
- odpovídá normě EN 166 „Ochrana proti kapkám a tekutinám“ (označení „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Obj. č.	6118000	6118001
Ref. č.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	černá	černá
Objednávací jednotka	ks	ks
Značení rámečku	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky uvex RX cd flip-up

komfort a design
uvex RX cd flip-up

pro speciální oblasti použití
flip-up se speciálními zorníky bez dioptrické hodnoty



6109218
6109235



6109237
6109238



6109247
6109248

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování

- nahoru sklopná clona se zorníky s ochranou při svařování bez dioptrií
- stupeň ochrany při svařování 5, vhodné pro svařování autogenem
- technologie filtru s šedě tónovanými zorníky – spolehlivě chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní vnímání barev
- **upozornění:** zorníky s ochranou při svařování neposkytují dostatečnou ochranu před laserovým zářením!
- stupeň ochrany 5 podle normy EN 169, mech. pevnost F podle normy EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- nahoru sklopná clona vč. zorníků z materiálu Didymium bez dioptrické korekce
- zorníky z materiálu Didymium jsou speciální filtry s vysokou absorpcí při 589 nm
- filtrují tzv. „blikání žlutého světla sodíkové výbojky“
- polykarbonátové filtry s malou hmotností a vysokou mechanickou pevností
- stupeň ochrany 2-2 podle normy EN 170, mech. pevnost F podle normy EN 166
- **upozornění:** zorníky z materiálu Didymium neposkytují větší účinek ochrany proti infračervenému záření (IR)

RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SAR

- plastová brýlová obruba s nahoru sklopnou clonou pro uživatele, kteří nepotřebují žádnou korekci
- hlavní obruba včetně polykarbonátových zorníků bez dioptrické korekce s antireflexní vrstvou
- nahoru sklopná clona vč. zorníků z materiálu Didymium bez dioptrické korekce k filtraci tzv. „blikání žlutého světla sodíkové výbojky“ (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování		
Obj. č.	6109218	6109235
Ref. č.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	černá, zelená	černá, zelená
Vybavení clony		
Zorník	PC šedý, ochranný stupeň pro svařování 5	PC šedý, ochranný stupeň pro svařování 5
	uvex Infradur plus	uvex Infradur plus
Značení zorníků	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE



uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Obj. č.	6109237	6109238
Ref. č.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová	křišťálová
	matná, zelená	matná, zelená
Vybavení clony		
Zorník	PC fialový, Didymium	PC fialový, Didymium
Značení zorníků	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SAR		
Obj. č.	6109247	6109248
Ref. č.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová	křišťálová
	matná, zelená	matná, zelená
Zorníky	PC transparentní, Super AR	PC transparentní, Super AR
Hlavní obruba		
Značení zorníků	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Vybavení clony		
Zorník	PC fialový, Didymium	PC fialový, Didymium
Značení zorníků	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Varianty osazení modelů uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

				Provedení	Parametry zabroušení	
Popis					Výška průhledu	
					Rozměry rámečku	
jednoohniskové, monofokální čočky						
				jednoohniskové, jednoohniskové čočky HD	jednoohniskové čočky HD min. střed zorníku hlavní zorné pole	
Oblast korekce						
zorníky Comfort						
					zorníky Comfort nabližko Standard, zorníky Comfort nabližko Optima (provedení viz strana 314)	min. 17 mm hlavní zorné pole
zorníky Comfort nabližko Standard	zorníky Comfort nabližko Optima	zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	jednoohniskové čočky Relax		zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	min. 17 mm nulové zorné pole
					jednoohniskové čočky Relax	min. 15 mm nulové zorné pole
Oblast korekce						
dvouohniskové, bifokální čočky						
					šířka vidění nabližko 28 mm	
bifokální	bifokální Comfort					
Oblast korekce				Bifokal Comfort (pouze CR 39 a PC) +4,5 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. +/- 6,0 dpt. Ad. +3,0		
multifokální, multigresivní čočky						
						multifokální čočky Standard
multifokální čočky Standard	multifokální čočky Pro Work	multifokální čočky Piccolo	multifokální čočky Top One	multifokální čočky Optima	multifokální čočky OR	min. 23 mm nulové zorné pole
				multifokální čočky Optima HD		multifokální čočky Pro Work
						min. 20 mm nulové zorné pole
						multifokální čočky Piccolo
						min. 17 mm nulové zorné pole
						multifokální čočky Top One
						min. 19 mm nulové zorné pole
						multifokální čočky Optima
						min. 17 mm nulové zorné pole
						multifokální čočky Optima HD
						min. 16 mm (závisí na délce koridoru) nulové zorné pole
						multifokální čočky OR
						min. 17 mm nulové zorné pole
Oblast korekce				multifokální OR (pouze CR 39 a PC) +4,5 až -6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. +/- 6,0 dpt. Ad. +3,0		

► Aby bylo zaručeno optimální zobrazení, přepočítávají se objednané hodnoty podle úhlu zorníků a obruby (FSW).

Variety osazení pro brýlové obruby uvex RX cd jsou popsány v níže uvedeném přehledu.

Věnujte, prosím, určité pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!

► Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům o zorném směru.

	Materiál					Náhrady, volitelné				
	CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex	Normální AR	Super AR	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy	pouze jednoohnis- kové		pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.					+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/Opti- ma	pouze Optima	pouze Optima	Standard/Optima	pouze Optima	■	■	pouze Optima, HI 1,67 nebo PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	pouze polykarbonát
	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.					
	■	pouze bifokální čochky	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	pouze polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	pouze polykarbonát
	■	■	■	■	—	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
	■	■	■	■	■	pouze Optima	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
	■	—	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.					+6,0 až – 6,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±4,0 dpt.



uvex

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX sp

sporty
uvex RX sp




dynamické
design „wrap around“
ochranné funkce integrovány
v designu obrouček



Sportovní osazení uvex anatomic

Používáme zorníky, jejichž základní křivka je identická se zakřivením brýlové obruby.

Vaše hodnoty korekce se znovu přepočítají podle šikmého postavení zorníků a zohlední pro osazení.

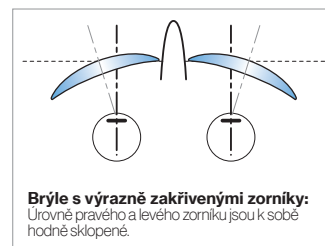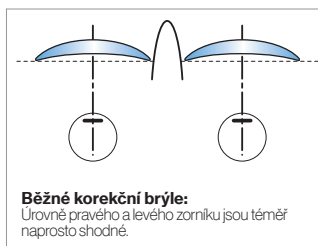

6109256



6109222

uvex RX sp 5513 planet · uvex RX sp 5513

- obroučky uvex RX sp planet jsou z velké části vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu na biologické bázi. Místo ropy je základem tohoto materiálu obnovitelná surovina z rostliny skočec obecný. Celkový podíl ricinového oleje jako základní složky je 38 %.
- sportovní plastová brýlová obruba v designu „wrap around“ se zorníky s velkými plochami pro sportovní osazení anatomic
- do designu brýlových obrub integrovaná boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

	uvex RX sp 5513 planet	uvex RX sp 5513
Obj. č.	6109256	6109222
Ref. č.	5513 1369 62/16	5513 1577 62/16
Velikost zorníků	62 mm	62 mm
Šířka nosníku	16 mm	16 mm
Barva	antracitová, nefritová	šedá, světle zelená
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 310/311.

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX sp



6109216



6109217



6109220



6109221

uvex RX sp 5510

- sportovní plastová brýlová obruba v designu „wrap around“ se zakřivenými zorníky pro sportovní osazení anatomic
- do designu brýlových obrub integrovaná boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní krycí stranice z tvrdých a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

uvex RX sp 5510		
Obj. č.	6109216	6109217
Ref. č.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Velikost zorníků	62 mm	62 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm
Barva	černá matná, světle šedá	černá matná, oranžová
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 310/311.

uvex RX sp 5512

- sportovní plastová brýlová obruba v designu „wrap around“ se zakřivenými zorníky pro sportovní osazení anatomic
- k dostání sada uvex tight-fit obsahující náhlavní pásek a rámeček z pěnového materiálu
- do designu brýlových obrub integrovaná boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- aby pevně držely při práci v extrémních situacích, lze vyměnit stranice za náhlavní pásek
- díky rámečku z pěnového materiálu je zaručeno, že budou hermeticky uzavřené a pevně držet
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní stranice z tvrdých a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

Oblasti použití v kombinaci se sadou tight-fit:

- práce v extrémních situacích, například nad hlavou nebo ve stísněném prostoru
- práce s kapalinami (kapky) nebo třískami a prachem
- odpovídá normě EN 166 „Ochrana proti kapkám a tekutinám“ (označení „3“)

uvex RX sp 5512		
Obj. č.	6109220	6109221
Ref. č.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Velikost zorníků	65 mm	65 mm
Šířka nosníku	16 mm	16 mm
Barva	hnědá, olivová	antracitová, oranžová
Značení rámečku	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX sp 5512 tight-fit-kit		
Obj. č.	6118004	6118005
Barva	hnědá, olivová	antracitová, oranžová
Objednávací jednotka	ks	ks
Označení tight-fit-kit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 310/311.



6118004



6109220 montováno se sadou
uvex RX sp 5512 tight-fit-kit
6118004



6118005



6109221 montováno se sadou
uvex RX sp 5512 tight-fit-kit
6118005

uvex

uvex RX cf 9501

uzavřené brýle s přímým zasklením

close fit uvex RX cf

těsně uzavřené
všestranná ochrana
k přímému zasklení
řešení s vložkou RX



Doporučené použití / osazení

Materiál zorníků PC*

- pracoviště s vysokým rizikem mechanického ohrožení
- např. obrábění kovů, soustružení, broušení, frézování
- mechanická pevnost „B“ 120 m/s

Materiál zorníků Trivex

- pracoviště s vysokým rizikem chemického ohrožení
- např. práce v laboratoři, manipulace s chemikáliemi v malé koncentraci mechanická pevnost „F“ 45 m/s

uvex RX cf 9501

- uzavřené brýle s individuálními dioptrickými zorníky
- přímé zasklení zajišťuje nejvyšší optickou kvalitu bez chyb obrazu a ztráty světla
- pohodlné rámečky TPE, i po delší dobu nošení
- nejvyšší mechanická pevnost B (120 m/s)
- splňují požadavky dodatečného značení 3 (tekutiny, kapky) a 4 (hrubý prach)

uvex RX cf 9501

Obj. č.	6109501
Ref. č.	9501 1333 61/14
Velikost zorníků	61 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	antracitová, modrá
Značení rámečku	W 166 34 B CE

- Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cf 9501 na stranách 310/311.



Přímé osazení

Do rámečku zorníků jsou přímo zabudovány korekční ochranné zorníky podle individuálních hodnot.



Promyšlená ventilace

Uspořádání přímých a nepřímých ventilačních otvorů zaručuje optimální ochranu a dostatečnou cirkulaci vzduchu pro docílení příjemného klimatu pro oči.



Flexibilní hák náhlavního pásku

Flexibilní háky náhlavního pásku vyrovnávají rozdílné šířky obličejů. Pohodlný textilní náhlavní pásek drží brýle uvex RX cf 9501 bezpečně v jejich poloze.

Další informace o materiálech zorníků, jejich provedení a značení najdete na našich informativních stránkách 312 až 318

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

uvex RX cf



6108200

uvex RX cf 5500

- straničkové brýle s komplexní ochranou
- pevně vestavěná vložka RX pro individuální přizpůsobení zorníků
- splňují požadavky dodatečného značení 3 (tekutiny, kapky) a 4 (hrubý prach)
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran umožňuje přizpůsobení každému tvaru obličeje
- flexibilní měkká komponenta se schopností přilehnout individuálně k obličeji

uvex RX cf 5500	
Obj. č.	6108200
Velikost zorníků vložka RX	48 mm
Šířka nosního můstku vložka RX	20 mm
Barva	modrá, šedá
Značení rámečku	W 166 34 F CE
Zorník	PC čirý
Značení zorníků	2C-1,2 W 1 FKN

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.



6108201

uvex RX cf 5501

- malé uzavřené brýle; pevně vestavěná vložka RX pro individuální přizpůsobení zorníků
- splňují požadavky dodatečného označení 3 (tekutiny, kapky) a 4 (hrubý prach)
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- konstrukce rámečku s malým objemem
- nepřímá ventilace

uvex RX cf 5501	
Obj. č.	6108201
Velikost zorníků vložka RX	48 mm
Šířka nosního můstku vložka RX	20 mm
Barva	černá, šedá
Značení rámečku	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý
Značení zorníků	2C-1,2 W 1 FKN

► Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 304/305.



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Varianty osazení modelů uvex RX sp · speciální osazení uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Důležité upozornění	Provedení	Parametry zabroušení	
	Popis			Výška průhledu Rozměry rámečku	
	jednoohniskové, monofokální čočky				
		pro uvex RX sp 5510 platí: minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	jednoohniskové jednoohniskové čočky HD	hlavní zorné pole	
	zorníky Comfort				
	 zorníky Comfort nabližko Optima	pro uvex RX sp 5510 platí: minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	zorníky Comfort nabližko Optima	min. 17 mm hlavní zorné pole	
	 zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima		zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	min. 17 mm nulové zorné pole	
	 jednoohniskové čočky Relax		jednoohniskové čočky Relax	min. 15 mm nulové zorné pole	
	multifokální, multigresivní čočky				
	 multifokální čočky Pro Work	pro uvex RX sp 5510 platí: minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	multifokální čočky Pro Work	min. 20 mm nulové zorné pole	
	 multifokální čočky Optima HD		multifokální čočky Optima	min. 17 mm nulové zorné pole	
			multifokální čočky Optima HD	min. 16 mm nulové zorné pole	
	Oblast korekce				
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513					
	jednoohniskové, monofokální čočky				
		minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	jednoohniskové jednoohniskové čočky HD	hlavní zorné pole	
	zorníky Comfort				
	 zorníky Comfort nabližko Optima	minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	zorníky Comfort nabližko Optima	min. 17 mm hlavní zorné pole	
	 zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima		zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	min. 17 mm nulové zorné pole	
	 jednoohniskové čočky Relax		jednoohniskové čočky Relax	min. 15 mm nulové zorné pole	
	multifokální, multigresivní čočky				
	 multifokální čočky Pro Work	minimální PD $\geq 32,0$ mm výška průhledu $\geq$ střed zorníku	multifokální čočky Pro Work	min. 20 mm nulové zorné pole	
	 multifokální čočky Optima HD		multifokální čočky Optima	min. 17 mm nulové zorné pole	
			multifokální čočky Optima HD	min. 16 mm nulové zorné pole	
	Oblast korekce				
uvex RX cf 9501		Důležité upozornění	Provedení	Parametry zabroušení	
	Popis			Výška průhledu Rozměry rámečku	
	jednoohniskové, monofokální čočky				
		při použití PC nebo PC+ minimální PD $\geq 32,0$ mm při použití Trivex minimální PD $\geq 34,0$ mm	jednoohniskové jednoohniskové čočky HD	hlavní zorné pole	
	multifokální, multigresivní čočky				
	 multifokální čočky Pro Work	při použití PC nebo PC+ minimální PD $\geq 32,0$ mm při použití Trivex minimální PD $\geq 34,0$ mm	multifokální čočky Pro Work	min. 20 mm nulové zorné pole	
	 multifokální čočky Optima HD		multifokální čočky Opti- ma	min. 17 mm nulové zorné pole	
			multifokální čočky Opti- ma HD	min. 16 mm nulové zorné pole	
	Oblast korekce				

- Aby byl zaručen optimální vzhled, používá se výhradně sportovní osazení anatomic.
Varianty pro osazení brýlových obrub uvex RX sp a uvex RX goggle jsou zobrazeny v níže uvedeném přehledu.
Věnujte, prosím, určité pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!
► Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům o zorném poli.

Materiál						Náhrady, volitelné				
CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex		Normální AR	Super AR	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy				pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.						+ 5,0 až – 5,0 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy				pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	—		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	—	—
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.
Materiál						Náhrady, volitelné				
CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC/PC ⁺	Trivex		Normální AR	Super AR	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
—	—	—	■	■		■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy dostupné pouze se SAR	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy				pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
—	—	—	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
—	—	—	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
—	—	—	■	■		■	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
			+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 až – 3,5 dpt. při maximální hodnotě cyl. ±2,0 dpt.



Ochranné brýle s dioptrickými zorníky


Certifikace a značení

Certifikace

Individuálně zhotovované ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky jsou dle požadavků normy EN 166 v pravidelných intervalech zkoušeny a certifikovány nezávislými zkušebními ústav.



Označení zorníků dle normy EN 166

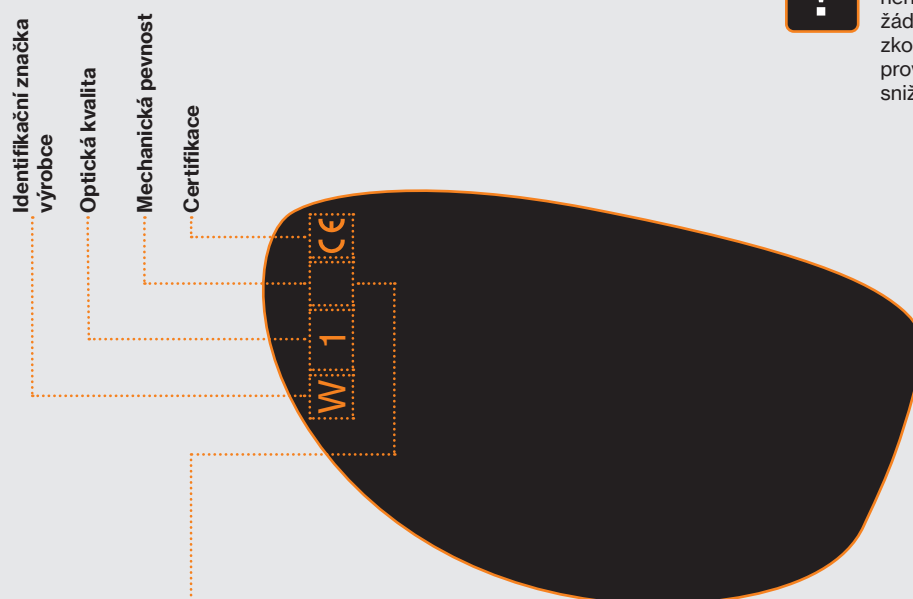

Upozornění: Z důvodu povinného značení nelze zakoupit žádné neosazené rámečky. Na zkompletovaných brýlích neprovádějte žádné změny, které snižují ochrannou funkci.

- S** **Vyšší pevnost:** Zkouška padající kuličkou, hození ocelové kuličky (44 g) na zorník z výšky 1,30 m
- F** **Nárazuvzdornost, malá energie:** Vystřelení ocelové kuličky (0,88 g) na zorník, dopadová rychlost 45 m/s (≈ 162 km/h)
- B** **Nárazuvzdornost, střední energie:** Vystřelení ocelové kuličky (0,88 g) na zorník, dopadová rychlost 120 m/s (≈ 432 km/h)
- T** Volitelné požadavky podle normy EN 166 (výňatek):
Testováno za extrémních teplot (-5, +55 °C), toto značení je vždy v kombinaci s mechanickou pevností (např. FT)

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Certifikace a značení


Značení

- rámeček a zorníky jsou trvanlivě označeny
- pokud se značení na obroučkách a zornících liší, pak platí pro celý komplet k ochraně zraku menší mechanická pevnost
- dle nařízení PSA musejí být ochranné brýle uvex s dioptrickými zorníky označeny symbolem firmy a datem výroby:
MM/RRRR



Značení dle normy EN 166 na zorníku a vnitřní straně rámečku

Značení rámečku dle normy EN 166

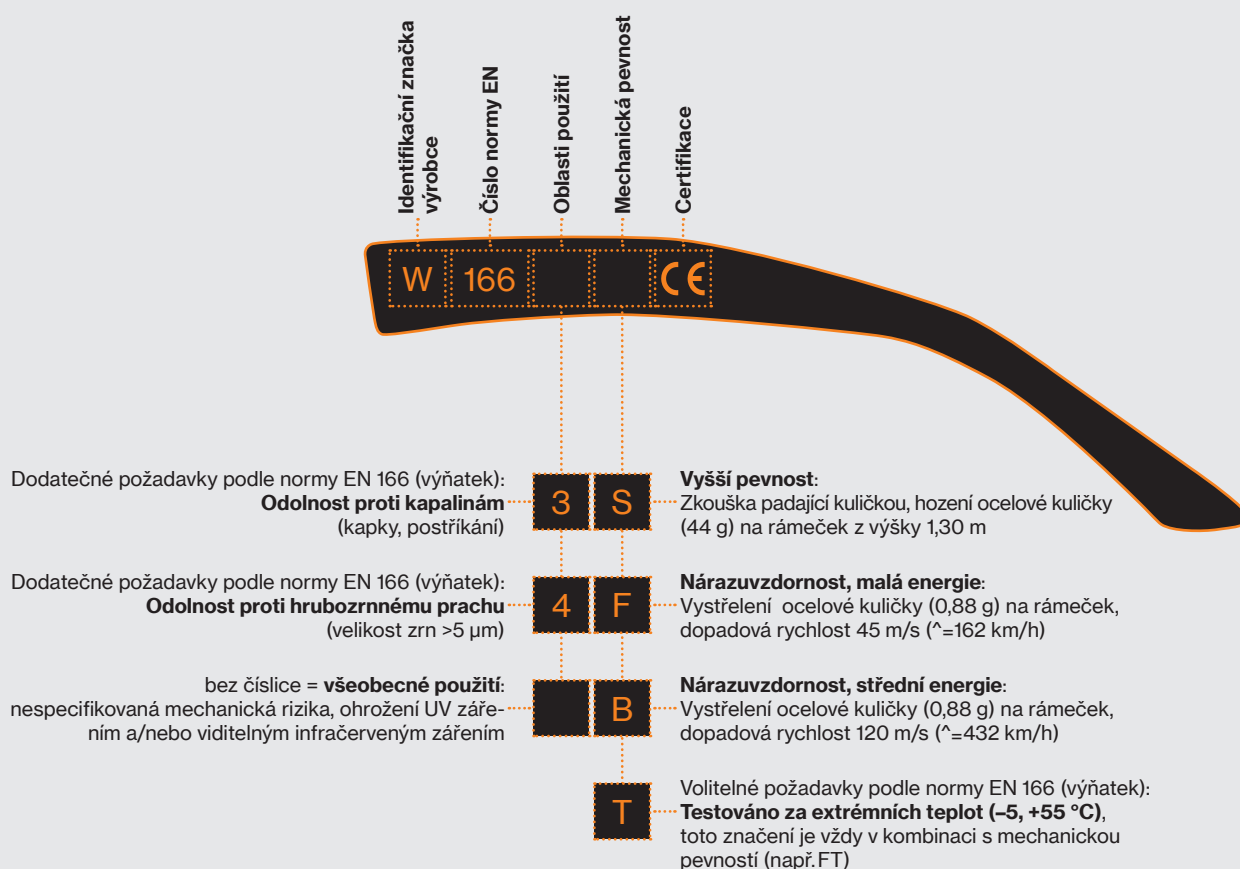

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Typy ohnisek

Jednoohniskové zorníky

Jednoohniskové

- korigují zrakové vady při vidění do dálky a nablízko.

Jednoohniskové HD – víc individuálně už to nejde!

- volně zhotovené jednoohniskové sklo
- při výrobě se přihlíží k individuálním parametrům, jako je vzdálenost vrcholu rohovky, úhel zorníků a obruby a inklinace
- výpočet dioptrií je přesný na setiny



Zorníky Comfort

- jsou ideální pro použití na pracovištích s displejem
- díky plynulým korekčním rozsahům ulevují zorníky Comfort očím při pohledu nablízko i na střední vzdálenosti
- zorníky Comfort jsou dobrou alternativou, pokud se korekční ochranné brýle používají výlučně na pracovištích a není nezbytně nutné vidění do dálky (vzdálenost >5 m)



Zorníky Comfort nablízko Standard, zorníky Comfort do blízka Optima

- ideální řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m
- středová oblast plochy zorníku vyplyne jako zvolená degrese a je upravena na vzdálenost cca 60 až 80 cm
- dodáváme tři typy, v závislosti na potřebném doplňku na vidění do blízka (adice, volitelně v závislosti na věku uživatele brýlí)
- pro objednávku je dostačující údaj hodnot vidění nablízko a požadované provedení (typ A, B, C)
- při objednání varianty Comfort nablízko Optima se vypočítá a vyrobí zadní plocha surových zorníků s přihlédnutím ke korekci, zakřivení zorníku a vzdálenosti oka

Typ A	Typ B	Typ C
Degrese** 0,75 dpt	Degrese** 1,25 dpt	Degrese** 1,75 dpt
Adice < 1,5 dpt.	Adice 1,75 až 2,25 dpt.	Adice > 2,25 dpt.
do 50 let	50 až 55 let	od 55 let

** Degrese: zeslabení účinku korekce, vychází se z hodnoty vidění nablízko!

Upozornění:

Vhodné pro použití v brýlích k zobrazovacím jednotkám. Na středním kříži působí cca 60% degrese, proto platí doporučení k přizpůsobení dle hlavního zorného pole.

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima

- perfektní řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až 1 m, 2 m nebo 4 m
- uvedením optické vzdálenosti, která je potřebná na pracovišti, se individuálně vypočítají oblasti korekce
- pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a nablízko (adice), maximální optickou vzdálenost (jeden, dva nebo čtyři metry) a také parametr centrování (vzdálenost oka a výška průhledu)
- doporučení úpravy nulového zorného pole, hodnot vidění do dálky a adice

Jednoohniskové čočky Relax

- tento typ zorníků je určen pro osoby cca od 30 let
- díky neviditelně integrované změně hodnoty korekce o +0,5 dpt. v dolní části čočky snižuje zatížení zraku při pohledu do blízka (tzv. podpora akomodace)
- korekce vidění do dálky zůstává nezměněna
- pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a parametr centrování (vzdálenost oka a výška průhledu)
- jednoohniskové čočky Relax doporučujeme osobám, které ke své každodenní práci využívají mobilní zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.)

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Typy ohnisek



Bifokální zorníky

Bifokální

- viditelně zabroušený segment pro oblast vidění do dálky („oblast čtení“)
- okamžitá přijatelnost pro uživatele, protože viditelná hrana pomáhá očím se přizpůsobit
- oblasti na střední vzdálenosti nejsou korigovány



Bifokal Comfort

- volně zhotovený bifokální zorník s oblé fasetovanou částí nablízko pro estetičtější vzhled
- spontánní přijatelnost díky plynulému přechodu částí nablízko
- manipulace jako s běžnými bifokálními zorníky
- oblasti na střední vzdálenosti nejsou korigovány



Multifokální čočky

- plynulý přechod z vidění do dálky na vidění nablízko, tzv. progresivní kanál
- neviditelný progresivní kanál koriguje střední vzdálenosti
- ostré zobrazení ve všech zorných vzdálenostech
- popřípadě může vyžadovat čas na přivyknutí v počáteční fázi

Multifokální Optima HD – víc individuálně už to nejde!

- při výrobě multifokálních zorníků se přihlíží k individuálním parametrům, jako je vzdálenost vrcholu rohovky, úhel zorníku a obruby a inklinace.
- výpočet dioptrií je přesný na setiny



Multifokální čočky OR

- volně vyráběné multifokální zorníky s fasetovanou částí nablízko v horní oblasti umožňují snazší práci nad hlavou
- výběr adice v horní části nablízko (dle pracovní vzdálenosti)
- adice v horním segmentu nablízko závisí na adici v progresivní části zorníku
- zvolit lze:
 - typ A: adiční rozdělení 100 % dole a 100 % nahoře
 - typ B: adiční rozdělení 100 % v progresivní části do blízka a 60 % ve fasetované části do blízka nahoře
- příklad typu B: adice dole 2,0 dpt. / nahoře 1,2 dpt.

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Materiál zorníků



Polykarbonát

- mechanická pevnost „F“ (45 m/s)
- organický materiál s velice vysokou odolností proti lomu
- pouze podmíněně odolné vůči chemikáliím
- PC⁺ – polykarbonát se zvýšenou střední tloušťkou a s mechanickou pevností „B“ (120 m/sec), speciálně pro uvex RX goggle
- PC a PC⁺: označení 2C-1,2 podle normy EN 170

Trivex™

- mechanická pevnost „F“ (45 m/s)
- nejlepší „univerzální materiál na zorníky“
- velmi dobrá odolnost vůči čistícím roztokům, olejům, kosmetickým přípravkům a dobrá odolnost proti poškrábání
- malá hmotnost, lze doporučit též při vysokých hodnotách korekce

CR39, modifikováno (plast)

- mechanická pevnost „S“ (zkouška padající kuličkou)
- organický materiál s malou hmotností, určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
- velice dobrá odolnost proti poškrábání díky tvrzené vrstvě (volitelně)

HI (high index)

organické zorníky s vysokým indexem lomu – 1,6 resp. 1,67

- mechanická pevnost „S“ (zkouška padající kuličkou)
- organický materiál, určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
- zorník je tenčí a estetičtější

HI 1,6: doporučeno při korekci > +/-4,0 dpt.

HI 1,67: doporučeno při korekci > +/-6,0 dpt.

Tvrzené sklo, modifikováno

(brýlové korunové sklo, silikát, minerální sklo, sklo)


- mechanická pevnost „S“ (zkouška padající kuličkou)
- povrch velice odolný proti poškrábání, určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
- vysoká hmotnost, nelze doporučit při hodnotách korekce vyšších než +/-4,0 dpt.
- vpálení jisker při svářečských a brusných pracích

UV blue protect

K materiálu zorníků byl přimíchán speciální absorbér, který kompletně filtruje UV záření a navíc snižuje podíl modrého světla.

- Zorníky absorbují UV záření do 400 nm ze 100 %, filtrují krátké vlny, modré světlo do 410 nm téměř úplně a snižují spektrum od 410 nm do 420 nm o 86 %.
- zorníky uvex UV blue protect zvyšují kontrast a efektivně předcházejí projevům únavy a degeneracím svalů vlivem stárnutí (AMD)
- UV blue protect je volitelně k dostání pro zorníky z polykarbonátu (PC) a HI 1,67

- mechanická pevnost zorníků je zaručena, číré zorníky s UV blue protect dostávají značení 2C-1,2 podle normy EN 170

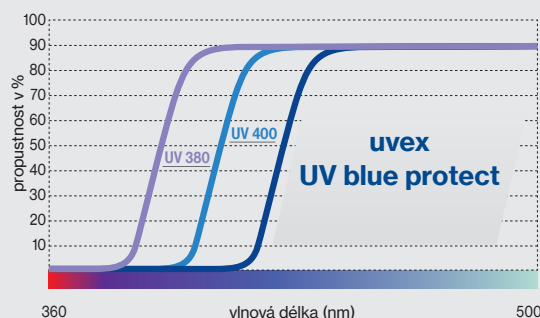

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Doplňky

Antireflexní vrstva


Antireflexní vrstva je vrstva, která je napařena na přední i zadní stranu čočky. Výrazně snižuje odrazy z povrchů a ploch. Nabízí kosmetickou výhodu a zvyšuje transmissi světla.

K dostání jsou

ve dvou jakostech:

- antireflexní vrstva Normal
- antireflexní vrstva Super

antireflexní vrstva Normal	antireflexní vrstva Super
dobré snížení odrazů	maximální snížení odrazů
na každou plochu jednou napařený kysličník kovu	na každou plochu víckrát napařený kysličník kovu
zbytkový odraz $\approx 4\%$	zbytkový odraz $< 2\%$

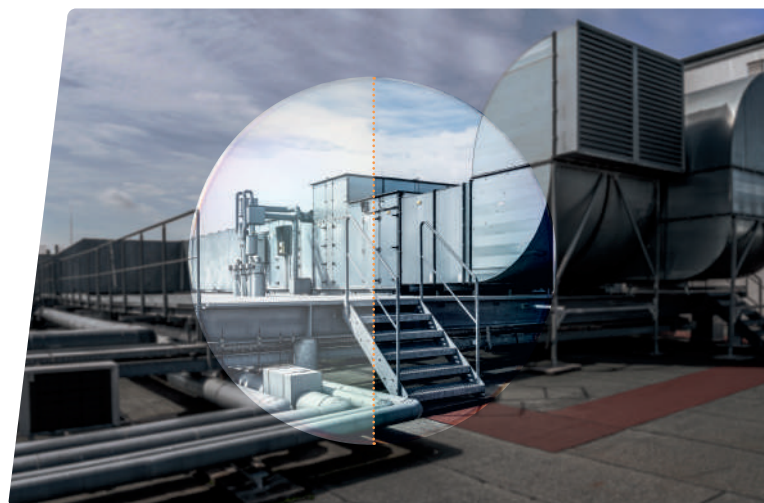

Vrstva odolná proti poškrábání

Pro zajištění optimálního povrchu jsou všechny naše plastové zorníky opatřeny vrstvou Hard coating (volitelné u CR 39).



Tónování


Tónované zorníky účinně chrání proti oslnění při vysoké intenzitě světla (např. sluneční světlo)

Konstantní tónování

- k dostání v hnědé nebo šedé barvě
- stupně tónování: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Proměnlivé tónování – Variomatic™

- podle UV záření a teploty změní zorníky samy stupeň tónování
- tónování cca 8 % až 80 % v hnědé barvě
- dostupné jako korekční ochranné brýle z polykarbonátu a Trivex™

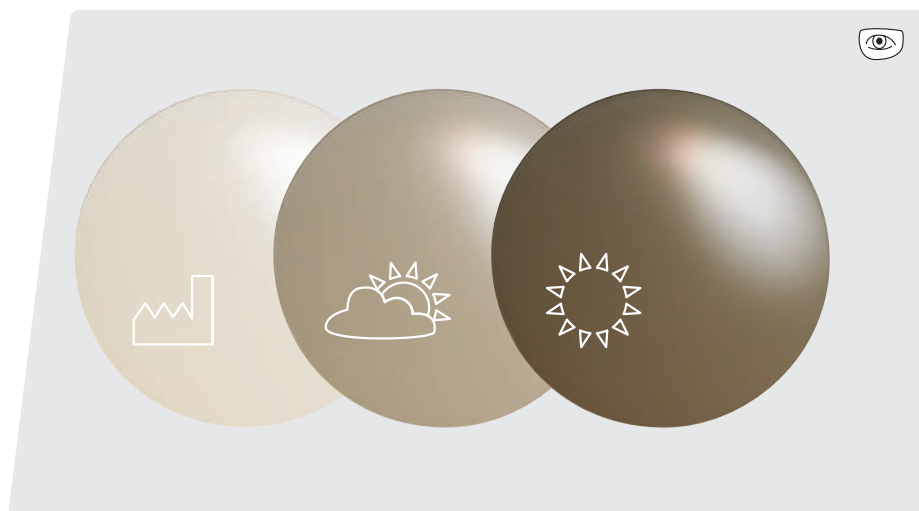

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky

Speciální zorníky

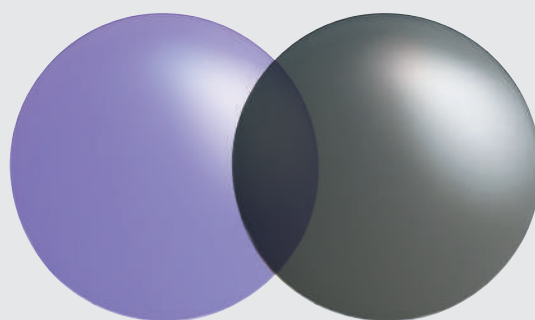

Speciální zorníky pro zvláštní požadavky jsou dodávány s našimi modely RX cd 5505 flip-up. Ve flip-up jsou použity zorníky bez dioptrické hodnoty. Hlavní obruča je individuálně opatřena korekčními ochrannými zorníky.

Didymium

- speciální filtry s vysokou absorpcí při 589 nm, z čehož vyplývá charakteristicky fialová barva
- tzv. „blikání žlutého světla sodíkové výbojky“ filtrují
- polykarbonátové filtry s malou hmotností a mechanickou pevností „F“ (45 m/s)
- stupeň ochrany 2-2 dle normy EN 170
- značení: 2-2 W 1 F CE
- upozornění: zorníky z materiálu Didymium neposkytují větší účinek ochrany proti infračervenému záření (IR)

Oblasti použití:

výroba skla, zpracování skla, např. foukání skla

Ochrana pro svářeče

- stupeň ochrany při svařování 5 dle normy EN 169
- šedě tónované polykarbonátové filtry pro spolehlivou ochranu před UV a infračerveným zářením, s mechanickou pevností „F“ (45 m/s)
- perfektní vnímání barev při svařování
- značení: 5 W 1 FTK CE
- upozornění: zorníky s ochranou při svařování neposkytují dostatečnou ochranu před laserovým zářením!

Oblasti použití:

svařování autogenem

uvex i-3 add

V každé situaci ten nejlepší pohled

Optimální ochrana zraku znamená:
vidět bezpečně a lépe.


uvex i-3 add jsou ochranné brýle s neviditelně integrovanou dioptrickou korekcí pro vidění do blízka. Oko je tak (např. při čtení) výrazně chráněno před únavou, patentovaná technologie zorníků se stará o vysokou přijatelnost pro uživatele. uvex i-3 add zároveň nabízejí bezpečnou ochranu a optimální pohodlí při nošení.


**Variabilní inklinace
stranic**

Inklinace stranic s pěti stupni rastru umožňuje individuální úpravu a optimální ochranu prostoru očí.


Adice

Pro individuální podporu vidění nablízko nabízíme dvě varianty.
(+1,0 dpt. a +2,0 dpt.)

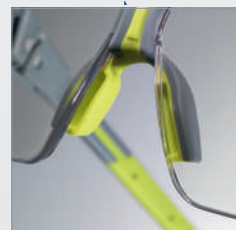
**Flexibilní nosní
polštářky**

Mimořádně měkké a nastavitelné nosní polštářky Softflex se starají o to, aby brýle na nose neklouzaly a individuálně upravené dobře seděly.

**uvex supravision
excellence**

Povrchová úprava uvex supravision excellence nabízí extrémní odolnost proti poškrábání na přední straně a trvalou ochranu proti zamlžení na zadní straně.

MADE IN GERMANY

Patent č.: DE 10 2012 207 384


Dokonalost do nejmenšího detailu

Díky patentované technologii zorníků jsou do zadní strany duosférických jednoohniskových brýlí integrovány dvě progresivní zóny pro vidění nablízko. Plusový účinek v dolní oblasti vykazuje +1,0, resp. +2,0 dpt.

Rozhodujícím parametrem kvality a výjimečnosti je to, že díky této patentované výrobní technologii není změněna přední plocha, a tím ani základní křivka zorníku.

Díky tomu jsou velice dobrá ochranná vrstva a tvar kombinovány až do boční oblasti s výhodami progresivní zadní plochy.

Další výhodou je to, že progresivní zóna není viditelná a že jsou dodrženy všechny bezpečnostní standardy podle normy EN.

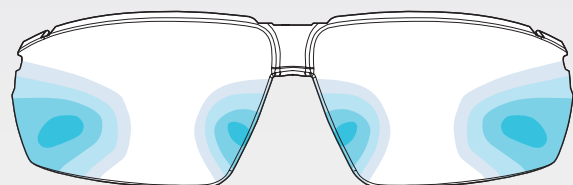

optical lens designed by
optiSWISS®
original since 1937

Progresivní zóny

Schematické znázornění zorníku ukazuje velkou zónu, která nevykazuje žádnou optickou korekci. Transparentní integrovaná, optická korekce začíná přibližně od středu zorníku a plynule zesiluje až k dolnímu okraji zorníku. Podle modelu je dosaženo optického účinku 1,0 dpt., resp. 2,0 dpt.

Design volného zorníku byl zhotoven podle standardních parametrů a dimenzován pro vzdálenost očí cca 64 mm. Ochranné brýle nenahrazují trvale individuálně upravené korekční ochranné brýle!



uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Obj. č.	6108210	6108211
Rámeček	antracitová, limetková W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
Korekce	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Objednací jednotka	ks	ks



Včetně měkkého pouzdra
na brýle s hadříkem
z mikrovlákna

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Individuální ochrana zraku při práci s obrazovkami

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



Brýle uvex k zobrazovacím jednotkám jsou koncipovány speciálně pro práci u obrazovek, a tím umožňují komfortní vidění na pracovištích s počítači.

Zvláštností brýlí k zobrazovacím jednotkám je odstup, pro který jsou optimalizovány. Normálně jsou brýlová skla pro korekci vetchozrakosti koncipována pro zornou vzdálenost cca 30 cm (vzdálenost při čtení). Obrazovka je však zpravidla vzdálená cca 50 až 80 cm od lidského oka.

Aby uživatel dokázal kontinuálně zaostřovat odlišné vzdálenosti, je nucen zaujmout nepřírozené držení hlavy a těla. To může vést k obtížím nejrůznějšího charakteru způsobeným chybným držením hlavy a těla, jako například

k nadměrné námaze ramenního a šíjového svalstva, únavě a bolestem hlavy. Pro většinu osob, které během dne nosí brýle na čtení nebo multifokální brýle a které jsou profesně vázány na práci s počítačovým monitorem a nenosí žádné ochranné brýle, se doporučují brýle ke zobrazovacím jednotkám.

uvex nabízí pro brýle k zobrazovacím jednotkám nejrůznější materiály zorníků, typů ohnisek a obrouček. Systém kvality „Made in uvex“ je zárukou nejlepšího optického i technického provedení. Všechny používané materiály jsou bez škodlivých látek a jsou pravidelně testovány.

Kolekce

Pro brýle k zobrazovacím jednotkám nabízí uvex různé obruby. Existuje mnoho modelů s kovovými, plastovými nebo titanovými obrubami.

Kovové brýlové obruby



Plastové brýlové obruby



Titanové brýlové obruby



Brýle k zobrazovacím jednotkám

Individuální ochrana zraku při práci s obrazovkami

uvex jako partner pro individuální brýle k zobrazovacím jednotkám

Umístění monitoru, klávesnice a pracovní předlohy na pracovištích v kanceláři klade speciální požadavky na vidění. V oblasti brýlí k zobrazovacím jednotkám nabízí uvex individuální řešení. Naše produkty uvex, které jsou vyrobeny podle nejprísnejších bezpečnostních norem,

vycházejí z dlouholetých zkušeností a inovativních technologií. Kromě neunavujícího vidění při práci zaručuje uvex také vysoký komfort a kvalitu. Brýle k zobrazovacím jednotkám, které dokonale padnou, jsou spolehlivou podporou a zaměstnanci je rádi nosí.

Náš servis – vaše výhody

uvex nabízí maximální servis s maximální flexibilitou. Naši odborníci vám rádi pomohou s profesionálními a flexibilními řešeními, individuálně přizpůsobenými požadavkům vašeho podniku.

Díky naší široce koncipované kolekci uvex najdeme brýle k zobrazovacím jednotkám pro každého vašeho zaměstnance.



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/



Odborníci uvex:

- servis kvalifikovaných očních optiků a optometristů na místě
- kvalifikovaní poradci zákaznického servisu uvex
- plošná síť servisních partnerů uvex v Německu, Rakousku, Švýcarsku, jakož i v dalších evropských zemích



Flexibilita uvex:

- produktové poradenství a úpravy výrobků provedené na přání v podniku
- schůzky jsou možné v ranních, odpoledních i nočních hodinách
- optimální plánování díky nástroji uvex Online-Termintool



uvex know-how:

- desítky let zkušeností v oblasti optiky a kontinuální vývoj produktů
- nabídka školení a praktických seminářů pro vaše zaměstnance (např. podnikoví lékaři, pracovníci bezpečnosti práce)
- kvalita „Made in uvex“: prvotřídní produkty vlastní výroby, zejména v dílnách v Německu / v Evropě



Digitální servisní nástroje:

- optické poradenství uvex RX pro optimální výběr produktů podle vašich požadavků
- uvex centRX, webový centrovací nástroj na zjištění potřebných parametrů centrování k objednávkám individuálních brýlí k zobrazovacím jednotkám s dioptrickými zorníky

Vaše cesta k brýlím k zobrazovacím jednotkám

1

Sjednání schůzky a konzultace

Dohodněte si telefonicky nebo e-mailem termín a nechte si našimi odborníky poradit na téma ochranné brýle k zobrazovacím jednotkám.

☎ +420 494 531 331

✉ info@uvex.cz

2

Analýza pracoviště a vyhledání produktu

Naši specialisté vám rádi osobně předvedou naši kolekci uvex ve vašem podniku a provedou společně s vámi analýzu pracoviště, aby mohli vybrat pro vaše zaměstnance optimální produkty.

3

Hotové brýle k zobrazovacím jednotkám

Po výběru brýlí přímo na místě nebo u servisního partnera optiky uvex budete mít ochranné brýle k zobrazovacím jednotkám brzy připravené k odběru.

**Kontaktujte nás
nezávazně pro další informace.**



Brýle k zobrazovacím jednotkám

Typy ohnisek

Obtíže vyvolané chybným držením hlavy?

Řešení problému –

zorníky Comfort nablízko

Zamezte obtížím vyvolaným chybným držením hlavy brýlemi k zobrazovacím jednotkám, individuálně přizpůsobenými jejich uživateli.

Zorníky Comfort nablízko nabízejí tvar zorníků uzpůsobený pracovnímu prostředí počítače pro docílení vidění bez namáhání. Předností je plynulé ostré vidění ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m. Jasně vidění na klávesnici, obrazovku a pracovní předlohu při ideálním držení hlavy. To vede ke znatelnému snížení obtíží způsobených chybným držením hlavy, protože hlava a týl zůstávají v přirozené poloze.



Zorníky Comfort nablízko

- V dolní oblasti se nachází běžná korekce vidění nablízko, tzv. čtecí hodnota.
- Směrem nahoru se postupně snižuje hodnota korekce zorníku (degrese, v horní oblasti zorníku lze jasně vidět max. na vzdálenost 2 m). Přechody mezi těmito oblastmi jsou plynulé, podobně jako u multifokálních čoček.
- Pro objednávku je dostačující údaj hodnot vidění nablízko a požadované provedení (typ A, B, C).
- Je nutno změřit výšku průhledu pomocí hlavního zorného pole. U obrouček je třeba dodržet minimální výšku zabroušení 17 mm.



Typ A	Typ B	Typ C
Degrese** 0,75 dpt	Degrese** 1,25 dpt	Degrese** 1,75 dpt
Adice < 1,5 dpt.	Adice 1,75 až 2,25 dpt.	Adice > 2,25 dpt.
do 50 let	50 až 55 let	od 55 let

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Doplňky

uvex UV blue

- Zušlechtní povrchu několika různými vrstvami. Obsahuje mj. vrstvu, která výrazně filtruje krátkovlnné viditelné světlo v modrofialové oblasti.
- Účinně se tak předchází projevům únavy a bolesti hlavy, které vznikají převážně dlouhou prací u monitorů a/nebo s digitálními médii.
- Systém vrstev uvex UV blue obsahuje také vždy antireflexní vrstvu Super, vrstvu odolnou proti poškrábání a vrstvu pro snadnou údržbu.



Tónování


Tónované zorníky účinně chrání proti oslnění při vysoké intenzitě světla (např. sluneční světlo)

Konstantní tónování

- k dostání v hnědé nebo šedé barvě
- stupně tónování: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Proměnlivé tónování – Variomatic™

- podle UV záření a teploty změní zorníky samy stupeň tónování
- tónování cca 8 % až 80 % v hnědé nebo šedé barvě
- dodává se s materiálem zorníků CR 39

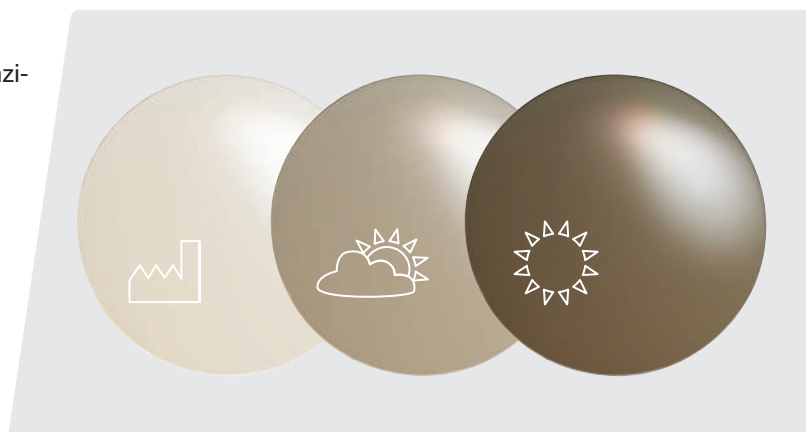


Antireflexní vrstva Super vč. vrstvy pro snadnou údržbu

Antireflexní vrstva je vrstva, která je napařena na přední i zadní stranu čočky. Výrazně snižuje odrazy z povrchů a ploch. Nabízí kosmetickou výhodu a zvyšuje transmissi světla.

Vrstva pro snadnou údržbu usnadňuje čištění brýlí.

- maximální snížení odrazů
- na každou plochu víckrát napařený kysličník kovu
- zbytkový odraz < 2 %

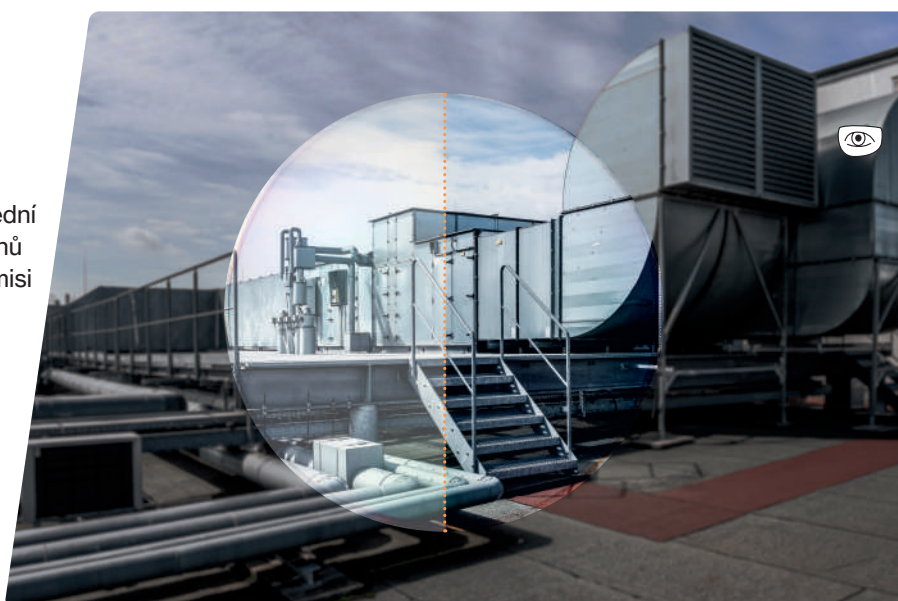

Brýle k zobrazovací jednotkám

Kovové brýlové obruby

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Kovové brýlové obruby

ideální pro práci před obrazovkou,
na pracovištích bez povinných ochranných brýlí
klasické i moderní designy



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Obj. č.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Ref. č.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Velikost zorníků	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Barva	růžově zlatá, lesklá	černá, matná	stříbrná, lesklá	tmavě modrá, matná	antracitová, lesklá
Speciální vlastnosti	pružinový kloub	pružinový kloub	pružinový kloub	pružinový kloub	pružinový kloub

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Kovové brýlové obruby



6110052



6110053



6110055



6110056



6110050



6110051



6110033



6110034

	uvex RX 3114	uvex RX 3115	uvex RX 3117	uvex RX 3118	uvex RX 3112	uvex RX 3113	uvex RX 3107	uvex RX 3108
Obj. č.	6110052	6110053	6110055	6110056	6110050	6110051	6110033	6110034
Ref. č.	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18
Velikost zorníků	52 mm	54 mm	48 mm	55 mm	54 mm	53 mm	55 mm	54 mm
Šířka nosníku	16 mm	16 mm	20 mm	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm
Barva	černá	bordó	šedá, vintage	petrolejová, vintage	černá, modrá	černá	černá	kovová



uvex

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Plastové brýlové obruby

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Plastové brýlové obruby

ideální pro práci před obrazovkou,
na pracovištích bez povinných ochranných brýlí
klasické i moderní designy



6110060



6110059



6110061

	uvex RX 3513	uvex RX 3514	uvex RX 3515
Obj. č.	6110059	6110060	6110061
Ref. č.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Velikost zorníků	50 mm	49 mm	55 mm
Šířka nosníku	20 mm	19 mm	18 mm
Barva	tmavě modrá	havanna, červená	havanna, matná

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Plastové brýlové obruby



6110046



6110048



6110037



6110039



	uvex RX 3510	uvex RX 3512	uvex RX 3506	uvex RX 3508
Obj. č.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref. č.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Velikost zorníků	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Šířka nosníku	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Barva	černá, průsvitná	antracitová, červená	modrá, průhledná	černá

uvex

Brýle k zobrazovací jednotkám

Titanové brýlové obruby

Titan uvex RX ti

ideální pro práci před obrazovkou, na pracovištích bez povinných ochranných brýlí
lehké
vhodné pro alergiky



6110057



6110058

Obj. č.	uvex RX ti 3900	uvex RX ti 3901
Ref. č.	6110057	6110058
Velikost zorníků	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17
Šířka nosníku	53 mm	56 mm
Barva	16 mm	17 mm
	hnědá	kovová



uvex academy



Další informace najdete na
uvex-academy.com

Ochranné brýle s dioptrickými zorníky v rámci bezpečnosti práce

Podstatné body, které v sobě spojují ochranné brýle korigující oční vady, jsou náprava očních vad uživatele brýlí a ochrana očí před mechanickými a optickými vlivy. Tento seminář dává účastníkovi možnost působit ve společnosti jako kompetentní kontaktní osoba v oblasti korekčních ochranných brýlí a jejich úpravy:

- informace o právních základech, základech zkoušek a normách
- zprostředkování znalostí v oblasti optických korekčních ochranných brýlí
- vysvětlení různých materiálů skla a obrub, jejich zvláštností a vlastností
- vysvětlení různých typů ohnisek a jejich optimální využití

- posouzení rizik daného pracoviště a výběr optimálních korekčních ochranných brýlí
- schopnost identifikovat parametry korekčních brýlí potřebné pro úpravu
- praktické provádění výběru, konzultace a úpravy korekčních ochranných brýlí
- pokyny pro manipulaci s korekčními ochrannými brýlemi a péči o ně

Cílová skupina

Zaměstnanci společnosti, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce na pracovišti, příp. kteří provádějí úpravu optických ochranných brýlí, např. odborníci na bezpečnost, závodní lékaři, zaměstnanci služeb závodní péče.



Další informace a přihlášku naleznete na uvex-academy.com,
telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710**
nebo na adrese academy@uvex.de



uvex academy



Vlastní vložky nejsou v bezpečnostní obuvi povoleny.



Ortopedická řešení pro bezpečnostní obuv uvex


Nohy jsou v našem každodenním životě extrémně důležité, koneckonců nám pomáhají stát a pohybovat se z bodu A do bodu B.

Právě v pracovním životě proto platí, že naše nohy je třeba chránit – ať už při běhu, klečení, práci na strojích nebo před pracovním úrazem. Bezpečnostní obuv je v pravidelných intervalech testována a certifikována podle požadavků normy DIN EN ISO 20345 nezávislými zkušebními ústavami z hlediska účinnosti ochranných vlastností, jako např. ESD, testování tužinek atd.


Aby byly při ortopedické změně bezpečnostní obuvi i nadále zajištěny všechny ochranné vlastnosti, které jsou relevantní z hlediska bezpečnosti, smějí se používat pouze ortopedické materiály vložek, které byly v dané kombinaci testovány. **To znamená, že vlastní ortopedické vložky nejsou v bezpečnostní obuvi povoleny. Proto jsou všechny produkty uvex medicare testovány a certifikovány v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex.**




uvex medicare

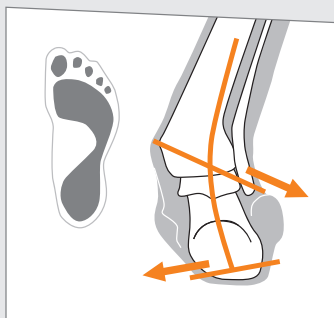

vbočené chodidlo

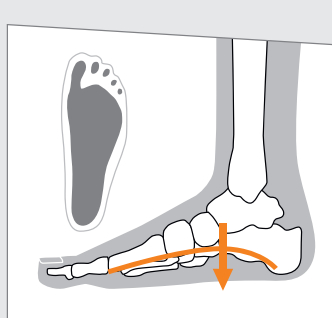

plochá noha

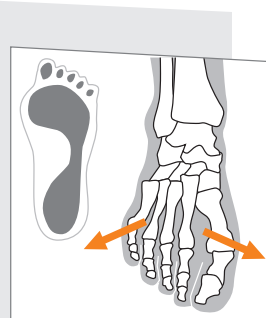

příčně plochá noha